

EP1 系列 交流伺服驱动器 使用手册

(第一版)

驱动器 TL08F/TL12F/TL16F

伺服电机 常锋 80/110/130/150 系列

常州市常锋电机有限公司

第 1 章 产品检查及安装


1.1 产品检查

本产品在出厂前均做过完整的功能测试，为防止产品运输过程中因疏忽导致产品不正常，扯封后请详细检查下列事项：

- @ 检查伺服驱动器与伺服电机型号是否与订购的机型相同。
- @ 检查伺服驱动器与伺服电机外观有无损坏及刮伤现象，运送中造成损伤时，请勿接线送电。
- @ 检查伺服驱动器与伺服电机有无零件松脱现象。是否有松脱的螺丝，是否螺丝未锁紧或脱落。
- @ 检查伺服电机转子轴是否能以手平顺旋转，带制动器的电机无法直接旋转。

如果上述各项有发生故障或不正常的现象，请立即与经销商联系。

1.2 产品铭牌

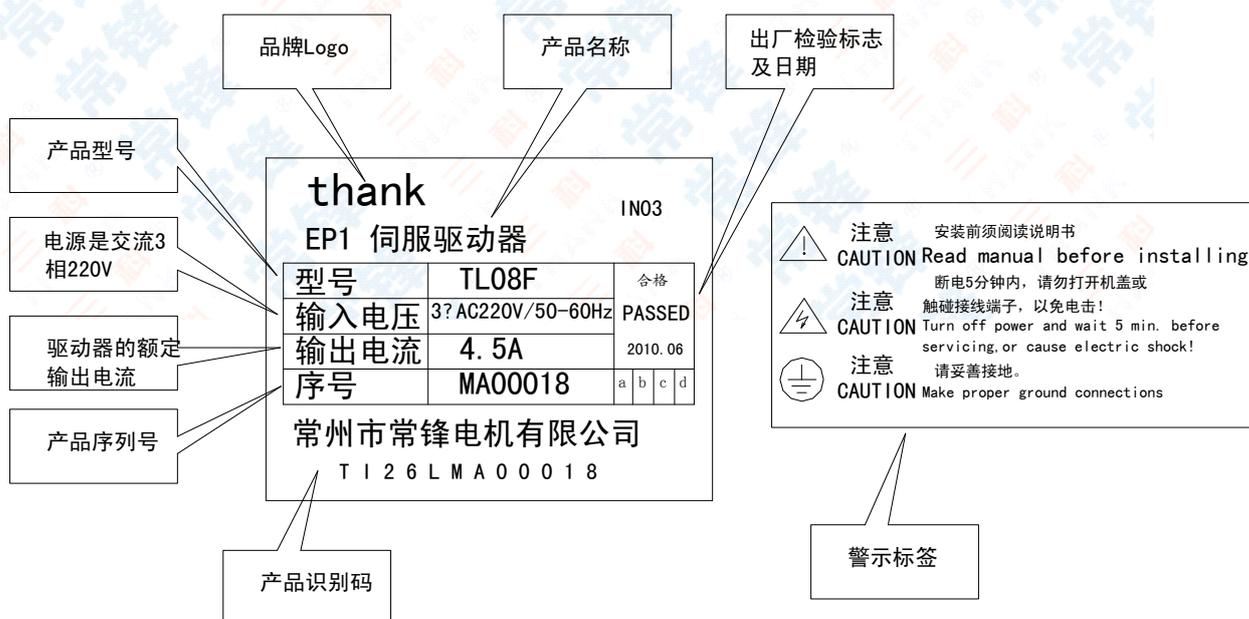

1.3 产品前面板

